


АКСЕССУАРЫ

Наименование	Код	
Тросовый подвес SU A1	5100031001	Тросовый подвес, захват крюк, 1 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU A3	5100033001	Тросовый подвес, захват крюк, 3 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU A5	5100035001	Тросовый подвес, захват крюк, 5 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU B1	5100031002	Тросовый подвес, захват с внутренней резьбой М6, 1 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU B3	5100033002	Тросовый подвес, захват с внутренней резьбой М6, 3 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU B5	5100035002	Тросовый подвес, захват с внутренней резьбой М6, 5 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU C1	5100031003	Тросовый подвес, захват с внешней резьбой М6, 1 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU C3	5100033003	Тросовый подвес, захват с внешней резьбой М6, 3 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU C5	5100035003	Тросовый подвес, захват с внешней резьбой М6, 5 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU D1	5100031004	Тросовый подвес на крюк, захват крюк, 1 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU D3	5100033004	Тросовый подвес на крюк, захват крюк, 3 м, 2 шт.
Тросовый подвес SU D5	5100035004	Тросовый подвес на крюк, захват крюк, 5 м, 2 шт.

Схема сборки тросового подвеса

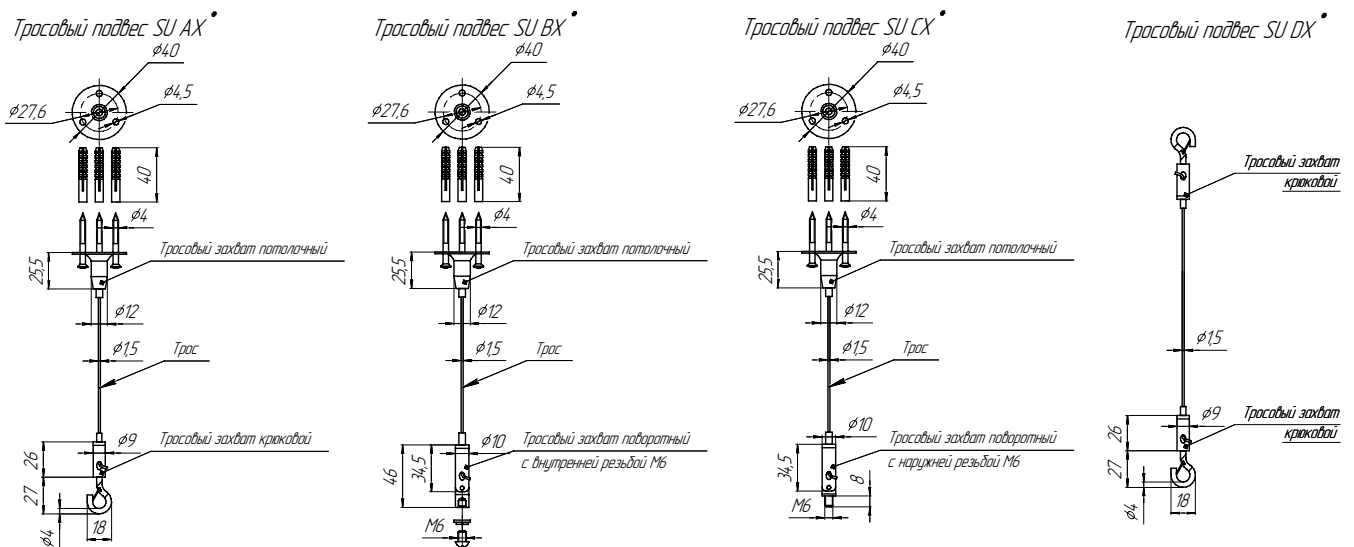

X\* - Длина троса в комплекте: 1 - 1000мм  
3 - 3000мм  
5 - 5000мм